


## 5. Care sunt setările temperaturii vremii?

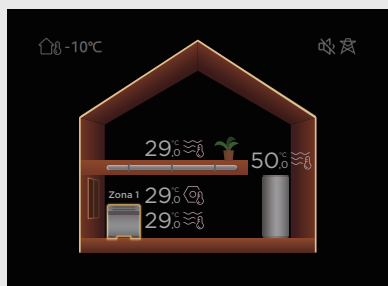


Apăsați  pentru a accesa pagina meniului.

Pe pagina meniului, selectați pictograma afișată în imaginea alăturată.



Apăsați . Apare altă interfață, așa cum se arată în imaginea de mai jos. (Este posibil să vedeți mai puține elemente, în funcție de scenariul aplicației în care vă aflați.)



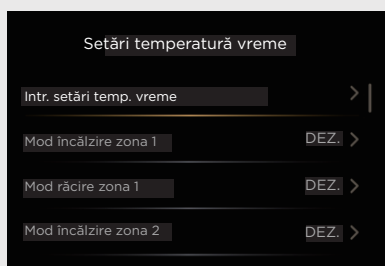


În opțiunea Setări temperatură vreme puteți găsi trei tipuri de curbe de temperatură. Standard, Personalizat și ECO. Dacă este activată vreo curbă de temperatură, temperatura setată pentru partea de control a temperaturii apei nu poate fi reglată, dar temperatura de pe partea de control a temperaturii camerei poate fi încă reglată.

De exemplu, locuința dvs. e într-o aplicație cu zonă dublă. În Zona 1 se face controlul temperaturii apei, iar în zona 2 se face controlul temperaturii apei. Ați activat curbele de temperatură pentru zona 1 și pentru zona 2 (încălzire). Atunci când unitatea este în modul încălzire, nu puteți regla temperatura setată pentru zona 1, dar puteți regla temperatura setată pentru zona 2.

Întrebați instalatorul ca să aflați dacă în camera dvs. funcționează modul de control al temperaturii apei sau al temperaturii camerei.

De ce temperatura setată nu poate fi reglată dacă este activă curba de temperatură? Pe scurt, funcția curbelor de temperatură permite utilizatorilor să nu ajusteze temperatura setată și să lase unitatea să regleze automat temperatura pentru utilizator. Unitatea va regla temperatura setată în funcție de temperatura mediului exterior.

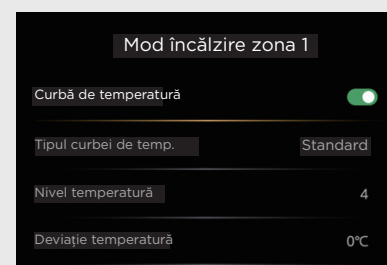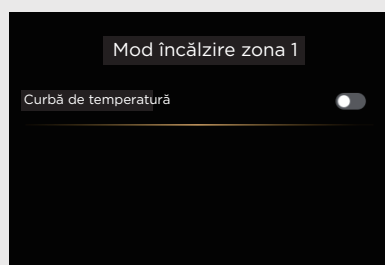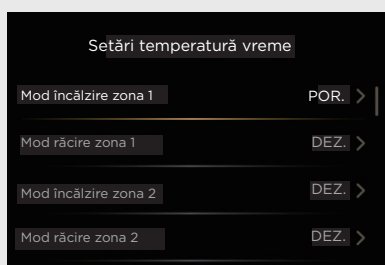

Atunci când activați funcția, interfața se afișează ca în imaginile de mai sus. Puteți selecta tipul curbei în „Tipul curbei de temp.”. Pentru modul Standard și modul ECO sunt 8 curbe prestabilite de producător. În opțiunea „Nivel temperatură” puteți selecta una dintre cele 8 curbe.