


5. Care sunt setările temperaturii vremii?

În cazul FLH (încălzire în pardoseală), setările implicite sunt curba 2 și intervalul de selectare de la 1 la 3.
În cazul RAD (radiator) și FCU (ventiloconvector), setarea implicită este curba 6.

Graficele celor 8 curbe sunt următoarele:

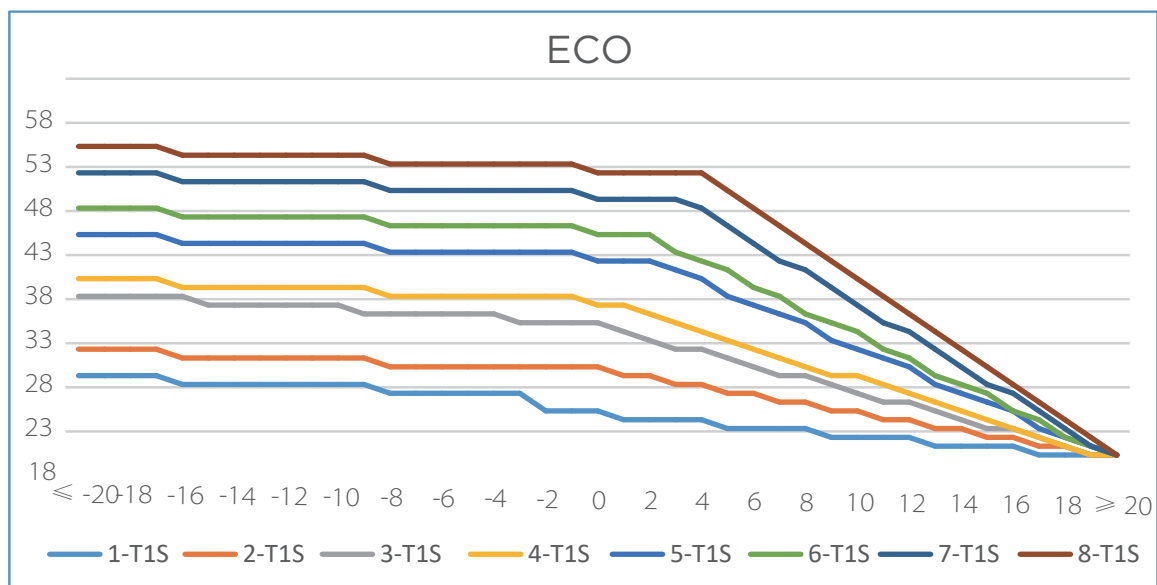

Unde T1S este temperatura setată și T4 este temperatura mediului exterior.