



5. Care sunt setările temperaturii vremii?



Puteți vedea „Temporizator ECO” în partea inferioară a paginii. Puteți seta ora de pornire și de terminare a temporizatorului și puteți activa temporizatorul. Dacă temporizatorul este activ, unitatea va funcționa conform curbei ECO doar în durata de timp setată pe temporizator. Dacă temporizatorul este dezactivat, unitatea va funcționa mereu conform curbei ECO.

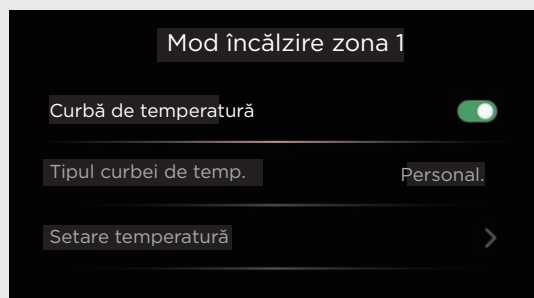

Curba personalizată poate fi ajustată după cum doriți. De exemplu, în cazul încălzirii:

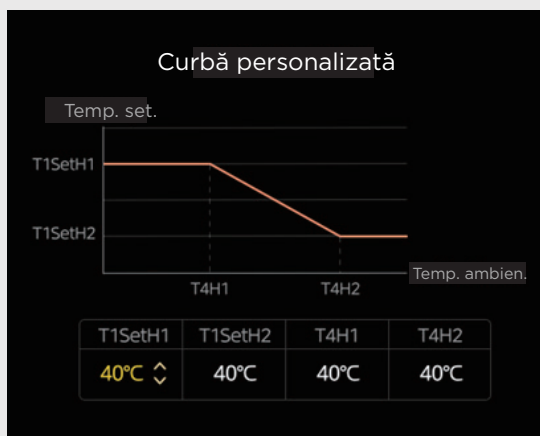

Există patru parametri de setat.

T1SetH1 și T1SetH2 sunt temperaturile setate pentru încălzire. T4H1 și T4H2 sunt temperaturile ambientale pentru încălzire. Pentru răcire, parametrii corespunzători sunt T1SetC1, T1SetC2, T4C1 și T4C2.

Principiul curbelor personalizate este același ca în cazul curbelor Standard sau ECO. Dacă valorile setate ale T1SetH1 și T4H1 și cele ale T1SetH2 și T4H2 sunt inversate, sistemul va inversa automat punctele de referință în mod corespunzător.

De exemplu:

T1SetH1 = 35°C, T1SetH2 = 28°C, T4H1 = -5°C, T4H2 = 7°C.

Atunci când T4 (temperatura ambientală exterioară) este egală cu 7°C, T1S (temperatura setată) este egală cu 28°C.

Atunci când T4 (temperatura ambientală exterioară) este egală cu -5°C, T1S (temperatura setată) este egală cu 35°C.

Atunci când T4 (temperatura ambientală exterioară) este egală cu -1°C, T1S (temperatura setată) este egală cu 33°C.

Atunci când T4 (temperatura ambientală exterioară) este egală cu 2°C, T1S (temperatura setată) este egală cu 31°C.