



1. Operațiuni de bază


Cum pornesc unitatea?

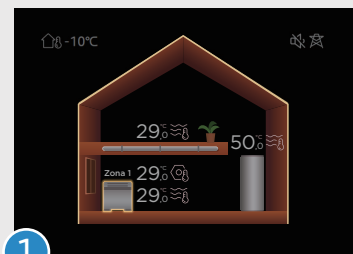

1 Când nu este pornit niciun dispozitiv, culoarea fiecărui dispozitiv este gri pe pagina principală.

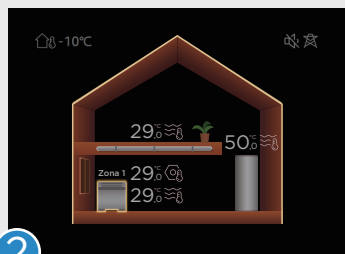


2 Apăsați sau pentru a selecta dispozitivul. Un dispozitiv selectat este evidențiat (lumina înconjurătoare se aprinde).

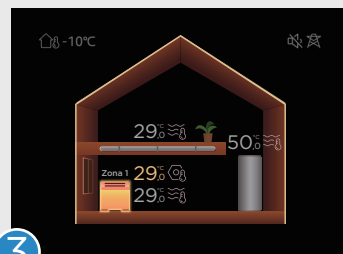


3 Apăsați . Culoarea dispozitivului devine portocaliu aprins sau albastru aprins (în funcție de modul de funcționare selectat), ceea ce înseamnă că pompa de căldură este acum în modul încălzire sau răcire pentru acea zonă.

Cum ajustez temperatura setată?

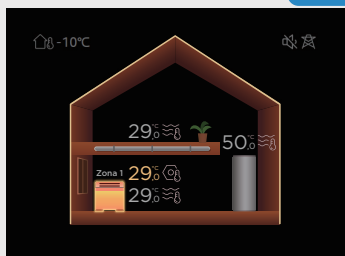


Selectați un dispozitivul țintă și apăsați și pentru a regla temperatura setată. Reglarea temperaturii setate se poate face indiferent de starea dispozitivului.


Cum schimb modul de funcționare a unității

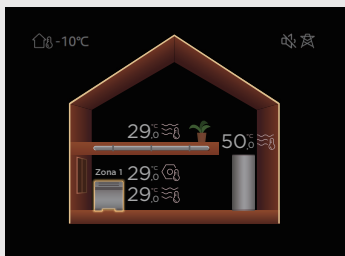

Apăsați pentru a accesa pagina meniului. Pe pagina meniului, selectați pictograma afișată în imaginea alăturată.

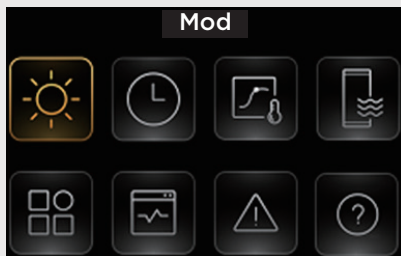

Apăsați pe pentru a accesa interfața, așa cum se arată în imaginea alăturată. (Este posibil să vedeți mai puține elemente, în funcție de scenariul aplicației în care vă aflați.)

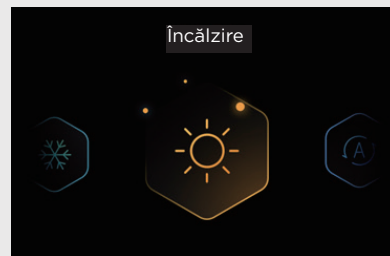

Apăsați pe sau pe pentru a comuta între modurile de funcționare. Există trei moduri - Încălzirea spațiului, răcirea spațiului și modul automat.